




NEUTRON & PROTON

Manuel d'utilisation de
scooter électrique



SHOKSCOOTERS.COM

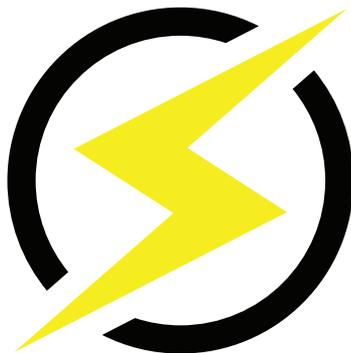

 **SHOK**

MERCI DE VOTRE ACHAT!

Ce manuel de consommateur vous aidera à assembler et à manœuvrer votre "SHOK Neutron and Proton Electric Scooter". Assurez-vous de lire toute l'information contenue dans ce manuel avant de monter.



TABLE DES MATIÈRES

1. Contenus du paquet	05
2. Aperçu du scooter	06
3. Panneau de contrôle	07
4. Assemblage et installation	08
5. Charger le Scooter	09
6. Relier avec l'application	10
7. Comment conduire	11
8. Instructions de sécurité	13
9. Replier et porter	18
10. Soin et maintenance	19
11. Spécifications	21
12. Garantie	22

CONTENUS DU PAQUET

Scooter électrique assemblé




Neutron




Proton

APERÇU DU SCOOTER

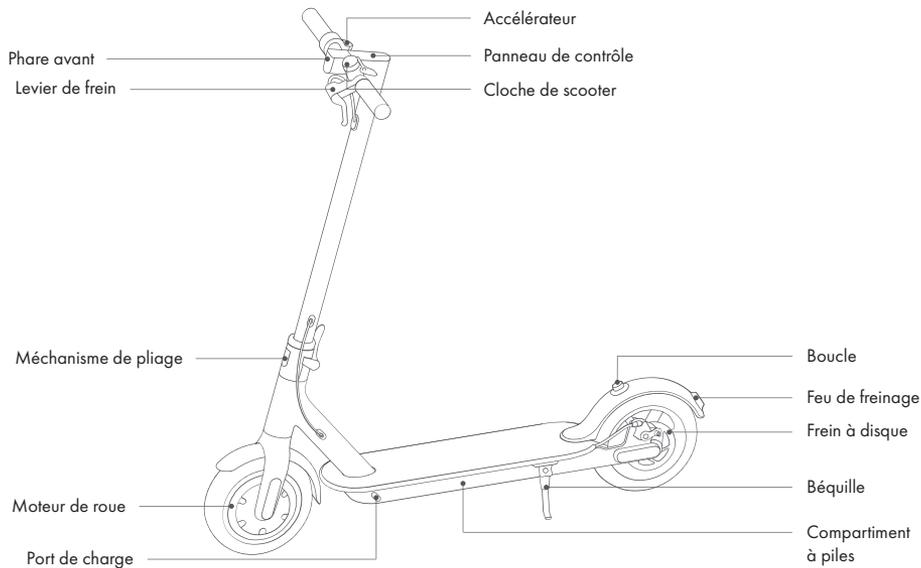

PANNEAU DE CONTRÔLE


- 1 Compteur de vitesse**
Affiche la vitesse actuelle du scooter et affiche les codes d'erreur.
- 2 Modes**
Les 3 modes disponibles: "ECO" pour économie d'énergie (accélération douce, convient aux débutants) "D" pour mode standard, et "S" pour mode sport (puissant, recommandé pour les conducteurs compétents).
- 3 Mode piéton**
Facilite la poussée du scooter.
- 4 Bluetooth**
L'icône indique si le scooter a été connecté avec succès ou non au dispositif mobile.
- 5 Régulateur de vitesse**
Pour activer le régulateur de vitesse, maintenez la manette des gaz à une position fixe pendant 10 secondes. Pour le désactiver, freinez ou modifiez la position de l'accélérateur.
- 6 Erreur**
L'icône de la clé indique que le scooter a détecté une erreur.
- 7 Niveau de la batterie**
La charge de la batterie est indiquée par 5 barres, chacune représentant environ 20% d'une batterie pleine.
- 8 Bouton de puissance**
Appuyez sur le bouton de puissance pour mettre le scooter en marche. Appuyez et maintenez le bouton pour 3 secondes pour éteindre le scooter. Lorsque le scooter est en marche, appuyez le bouton pour allumer ou éteindre le phare. Appuyez le bouton 2 fois pour passer d'un mode à l'autre.

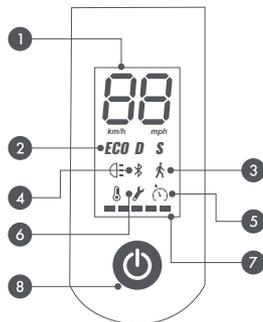


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION




- 1** Posez la béquille et fixez la tige du guidon au jeu de direction.

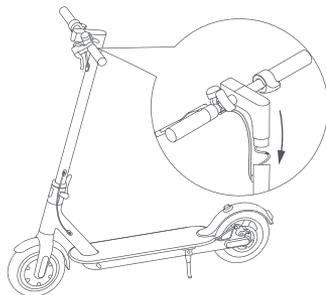

- 2** Attachez le guidon à la tige.

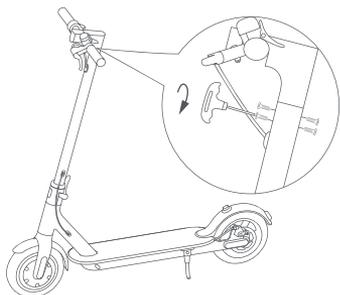


- 3** Serrez les vis des deux côtés de la tige avec la clé hexagonale.

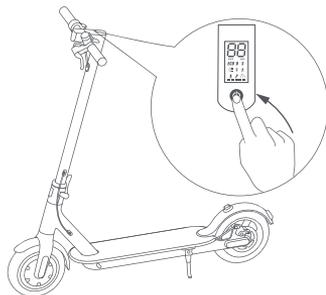

- 4** Après l'assemblage, appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

CHARGEMENT DU SCOOTER

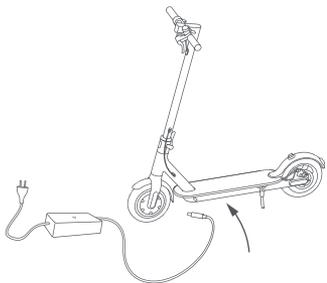

1 Soulevez le couvercle du port de charge.



2 Branchez l'adaptateur électrique dans le port de charge.



3 Une fois la charge terminée, couvrez le port de charge.

Le scooter est complètement chargé lorsque le voyant de chargeur passe du rouge (charge) au vert.

Avertissements de sécurité


- Le chargeur fourni avec le scooter électrique devrait être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et aux autres pièces. En cas de dommages, le scooter ne doit pas être chargé jusqu'à ce que le chargeur soit réparé ou remplacé.
- Utilisez seulement avec le chargeur recommandé.
- Soyez prudent lorsque vous chargez.
- N'utilisez pas le chargeur à proximité de matériaux inflammables.
- Débranchez le chargeur et déconnectez-le du scooter lorsque vous ne l'utilisez pas.
- NE PAS dépasser le temps de charge.
- TOUJOURS déconnecter le chargeur du scooter avant de le nettoyer ou de l'essuyer avec du liquide.

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS CI-DESSUS AUGMENTE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES. UTILISER AVEC LA PRUDENCE APPROPRIÉE ET PORTER ATTENTION A L'OPÉRATION SÉCURITAIRE.

CONNECTEZ-VOUS AVEC L'APPLICATION




- 1 Scannez la carte QR fixée à votre scooter ou visitez le site shokscoters.com/QRcodes

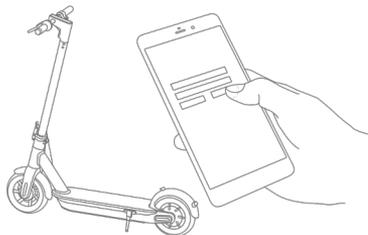

- 2 Installez l'application et enregistrez-vous/connexion.




- 3 Appuyez sur le bouton de puissance. Une icône Bluetooth clignotante indique que le scooter est en attente d'une connexion.

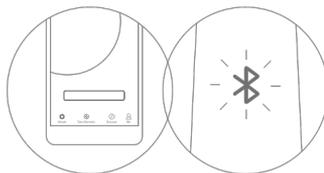

- 4 Cliquez "Vehicle", ensuite "Scan for Vehicle" pour connecter à votre scooter. Le Scooter émettra un bip lorsque la connexion sera établie et l'icône cessera de clignoter et demeurera illuminée. Suivez les instructions de l'application pour activer le scooter. Vous pouvez maintenant utiliser votre scooter électrique SHOK.

COMMENT ROULER

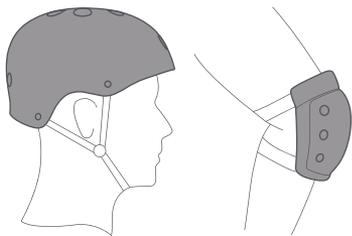

Assurez-vous de toujours porter un casque de sécurité approuvé, des coudières et des genouillères. Un pantalon et une chemise à manches longues sont aussi recommandés.




Allumez le scooter et vérifiez l'indicateur de puissance.



2


Montez sur le pont avec un pied et donnez un coup d'envoi lentement avec l'autre pied sur le sol.

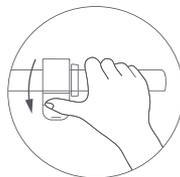


3

Lorsque le scooter commence à rouler, mettez les deux pieds sur le pont et poussez sur l'accélérateur. A noter: l'accélérateur se déclenche dès que la vitesse en roue libre dépasse 5kph (3.1mph).

COMMENT ROULER

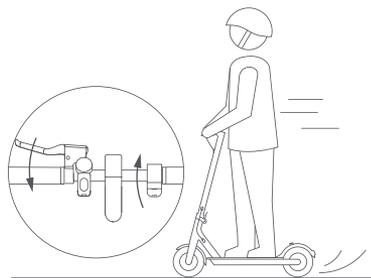

- 4 Relâchez l'accélérateur et le système de récupération de l'énergie cinétique (KERS) s'initie automatiquement pour freiner lentement; serrez le levier de frein pour freiner plus rapidement.

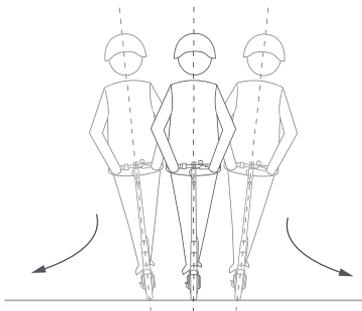

- 5 Inclinez votre corps dans le sens de la direction en tournant, et tourner le guidon lentement.

Plate-forme SHOK EcoTrek

La plate-forme SHOK EcoTrek comprend un système de récupération de l'énergie cinétique (KERS) qui récupère l'énergie cinétique du scooter pendant la décélération et l'utilise pour recharger la batterie du scooter. KERS améliore la portée du scooter et maximise la durée de vie de la batterie afin de tirer le meilleur parti de chaque trajet. Il est recommandé d'utiliser KERS pour ralentir le scooter lorsqu'une douce décélération est requise au lieu de freiner manuellement. Ceci épargne l'usure et la détérioration du montage des freins et prolonge la vie de la batterie et du scooter.

Au cœur de la plateforme SHOK EcoTrek se trouve un moteur en cuivre de haute pureté avec régulateur de vitesse intégré, qui réduit le poids du moteur et augmente son efficacité pendant le fonctionnement.

Une batterie intégrée d'une puce intelligente enregistre l'utilisation, la charge et la décharge pour atteindre l'autonomie optimale de la batterie. Aussi, elle fournit une protection contre un court-circuit, une surintensité, une sous tension, une surcharge et sur la décharge.


Un contrôleur intelligent robuste connecte toutes ces pièces ensemble pour améliorer la performance du moteur et de la batterie et pour prolonger la vie du scooter électrique.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Faites attention aux risques de sécurité suivants



NE PAS rouler par temps humide. Ceci est dangereux et peut entraîner des blessures. Des conditions humides peuvent endommager les pièces électroniques et annuler la garantie.

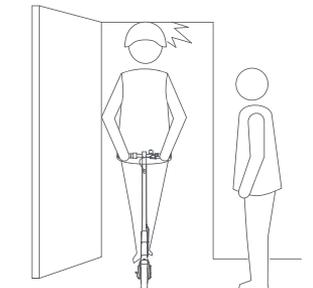

NE JAMAIS rouler en scooter à l'intérieur. Vous risquez des blessures et de causer des dommages aux biens personnels et privés.

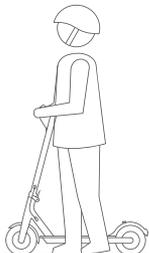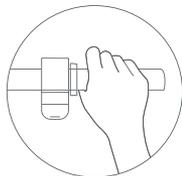


NE PAS peser sur l'accélérateur à moins d'être à bord du scooter et dans un environnement adapté à la conduite.



TOUJOURS évitez les obstacles potentiels qui pourraient accrocher votre roue ou vous obliger à faire une embardée soudaine et à perdre le contrôle du scooter.


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

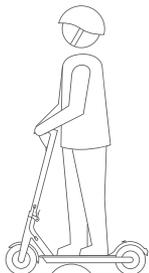

Maintenez votre vitesse entre 5-10 kph (3.1-6.2 mph) lorsque vous roulez sur des dos d'âne ou des routes cahoteuses. Fléchissez légèrement les genoux pour vous adapter aux surfaces irrégulières.



NE PAS accélérer dans les descentes. Freinez à temps pour ralentir. Lorsque vous rencontrez une pente raide, descendez du scooter et poussez. N'essayez pas de monter.

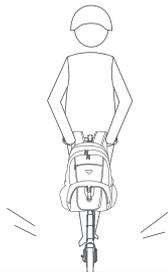


NE PAS accrocher des sacs ou d'autres objets lourds au guidon.




NE PAS rouler sur un seul pied.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

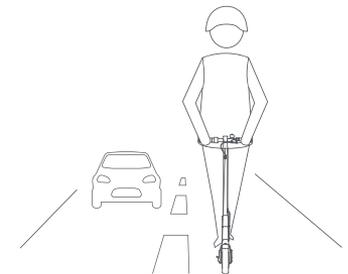


NE PAS rouler dans les voies de circulation ou les zones résidentielles où les véhicules et les piétons sont tous deux autorisés.

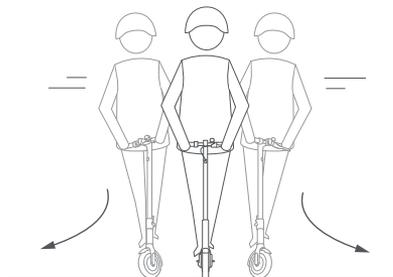

NE PAS changer brusquement la direction du scooter.




NE PAS traverser les flaques d'eau ou tout autre obstacle d'eau. Ralentissez et contournez-les.

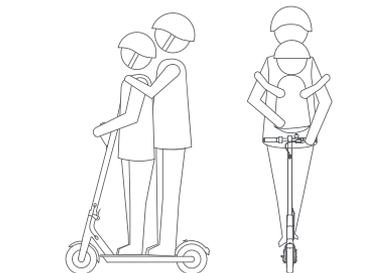


NE JAMAIS permettre à plus d'une personne à la fois de conduire le scooter, y compris les enfants.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

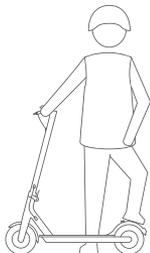


NE PAS laisser vos pieds sur le garde-boue arrière.

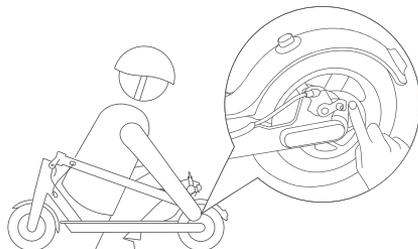

NE PAS toucher les freins à disque ou le moteur du scooter pendant l'utilisation ou immédiatement après une sortie car ces pièces peuvent devenir très chaudes.



NE PAS retirer vos mains du guidon pendant la conduite.

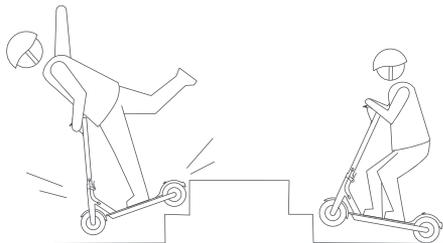

NE PAS essayer de sauter par-dessus des obstacles, de faire des cascades ou des tours avec votre scooter électrique. Le scooter n'est pas conçu pour résister aux abus d'une mauvaise utilisation comme les sauts, les chocs sur les trottoirs ou tout autre type de cascade.


RAPPEL DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Conduire un scooter électrique peut être une activité dangereuse. Chaque fois que vous conduisez le scooter électrique, vous risquez de vous blesser gravement, voire de mourir, en raison de perte de contrôle, de collision ou de chute. SOYEZ PRUDENT ET CONDUISEZ A VOTRE PROPRE RISQUE.

- TOUJOURS vérifier et respecter les lois et les règlements locaux qui peuvent affecter les endroits où le scooter électrique peut être utilisé.
- Soyez prudent pour éviter les piétons, les patineurs, les planches à roulettes, les vélos, les enfants ou les animaux qui pourraient se trouver sur votre chemin. Respectez les droits et la propriété des autres.
- TOUJOURS porter un équipement de protection approprié tel qu'un casque de sécurité adapté, des coudières et des genouillères. Une chemise à manches longues, un pantalon and des gants sont recommandés. Portez toujours des chaussures de sport (chaussures à lacets avec semelles en caoutchouc). NE JAMAIS rouler pieds nus ou en sandales. Gardez les lacets attachés et à l'écart des roues, du moteur et du système d'entraînement.
- Assurez-vous que la batterie de votre scooter est pleine avant de le mettre en route.
- NE conduisez PAS le scooter si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Assurez-vous de vérifier le scooter avant chaque utilisation, et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Vérifiez que le système de freinage fonctionne bien et que tous les dispositifs de sureté d'essieu, de chaîne ou autres couvertures de protection fournies, sont à leur place et en bon état de fonctionnement. Assurez-vous que les pneus sont en bon état, qu'ils sont correctement gonflés et qu'ils ont une bande de roulement suffisante. Si vous remarquez des pièces desserrées, des alertes de batterie faible, des pneus à plat, une usure excessive, des sons étranges, des dysfonctionnements et d'autres conditions anormales, arrêtez immédiatement et demandez l'aide d'un professionnel.
- NE modifiez PAS le scooter par rapport à la conception originale du fabriquant.
- NE JAMAIS dépasser la charge maximale de 100kg (220 lb).
- Gardez vos doigts et autres parties du corps à l'écart de la chaîne, du système de direction, des roues et de tous les autres composants mobiles lorsque vous utilisez le scooter.
- NE JAMAIS utiliser un téléphone ou des écouteurs pendant le trajet.
- NE JAMAIS faire du stop avec un autre véhicule.
- Ne rouler pas la nuit ou lorsque la visibilité est réduite.


REPLIER ET PORTER

Pliage & ouverture

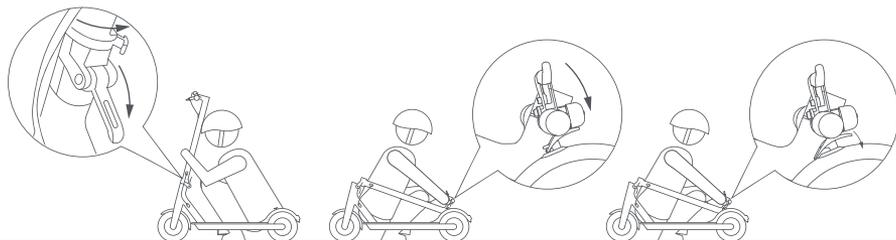

Assurez-vous que le scooter est éteint avant de le plier. Pour plier, tournez la tige du guidon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le crochet de sécurité et déverrouiller le levier de dégagement rapide. Courbez la tige du guidon en alignant la cloche sur la boucle du garde-boue arrière et accrochez-les ensemble. Pour l'ouvrir, appuyez sur la gâchette de la cloche pour la désengager de la boucle du garde-boue. Relevez la tige du guidon, fermez le levier de dégagement rapide et tournez la tige du guidon dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer le crochet de sécurité.


Transport

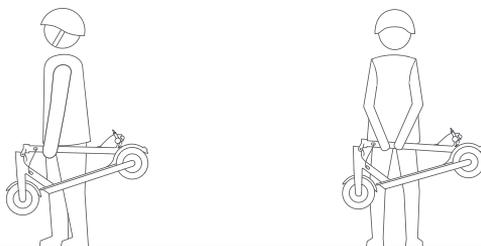


Pour porter le scooter, tenez la tige du guidon d'une main ou l'autre ou des deux mains.

SOINS ET ENTRETIEN QUOTIDIENS

Réglage du frein à disque


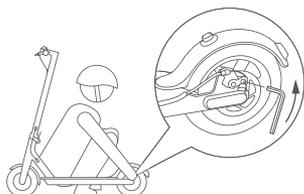


Si le frein est trop serré, utilisez la clé Allen 4mm pour desserrer la vis de l'étrier. Ensuite, ajustez légèrement la conduite de frein (diminuer la longueur exposée) et resserrer la vis.

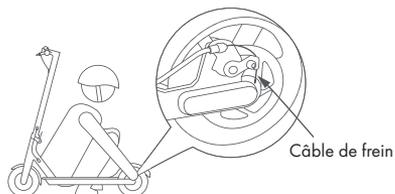

Si le frein est trop lâche, utilisez la clé Allen 4mm pour desserrer la vis de l'étrier. Ensuite, ajustez légèrement la conduite de frein (augmenter la longueur exposée) et resserrer la vis.

Réglage du guidon

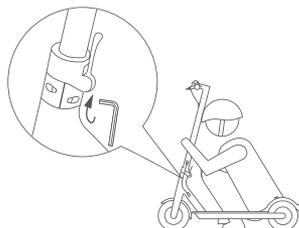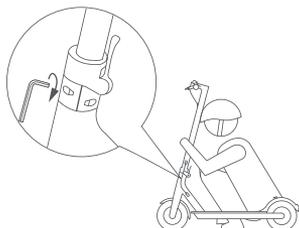

Une utilisation prolongée du scooter peut entraîner un desserrage des vis et rendre la tige du guidon instable. Si vous remarquez que la potence du guidon est instable ou lâche lorsque vous roulez, utilisez la clé Allen de 4 mm pour serrer les vis du mécanisme de maintien.

SOINS ET ENTRETIEN QUOTIDIENS

Nettoyage

Pour nettoyer le scooter, essuyez-le avec un chiffon humide. N'utilisez PAS d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autres solvants chimiques corrosifs pour nettoyer le scooter. Ceci peut endommager sévèrement son apparence et sa structure. N'utilisez PAS un nettoyeur à pression car cela pourrait causer des dommages aux composants électroniques. Pendant le nettoyage, assurez-vous que le scooter est éteint, que le câble de charge est débranché et que le couvercle du port de charge est fermé, car une fuite d'eau peut provoquer un choc électrique ou endommager les composants électroniques, annulant ainsi la garantie.

Entreposage

Lorsque le scooter n'est pas utilisé, gardez-le à l'intérieur et rangez-le dans un endroit frais et sec. Évitez de laisser le scooter à l'extérieur. Une exposition excessive au soleil peut endommager l'apparence du scooter, tandis que la surchauffe et le refroidissement excessif accélèrent le vieillissement des pneus et compromettent la durée de vie de la batterie.

Pneus

Si vous remarquez que la pression du pneu est faible, remplissez-le jusqu'au PSI recommandé sur le côté du pneu. Pression recommandée : 36

Entretien de la batterie

- Utilisez des batteries d'origine, l'utilisation d'autres modèles ou marques peut être dangereuse.
- NE PAS toucher les contacts. NE PAS démonter ou percer le boîtier. Maintenez les contacts à l'écart des objets métalliques afin d'éviter les courts-circuits susceptibles d'endommager la batterie, voire de provoquer des blessures ou des décès.
- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation approuvé pour éviter d'endommager la batterie ou de provoquer un incendie.
- Une mise au rebut inappropriée des piles usagées peut nuire gravement à l'environnement. Veillez à respecter les réglementations locales pour vous débarrasser correctement des piles usagées.
- Après chaque utilisation, chargez complètement la batterie pour prolonger sa durée de vie. NE PAS rouler avant que la batterie ne soit complètement déchargée.
- NE PLACEZ PAS la batterie dans un environnement où la température ambiante est supérieure à 50°C (122°F) ou inférieure à -20°C (-4°F).

REMARQUE : un scooter entièrement chargé peut durer de 120 à 180 jours. La puce intelligente intégrée tiendra un journal de ses enregistrements de charge et de décharge. Les dommages causés par une absence prolongée de charge sont irréversibles et ne sont pas couverts par la garantie limitée.

SPÉCIFICATIONS

Indice de performance	Articles	Neutron	Proton
		7.5Ah	15Ah
Dimensions	Avant pliage	1080mm X 430mm X 1090mm	1180mm X 490mm X 1180mm
	Après pliage	1080mm X 430mm X 490mm	1180mm X 490mm X 530mm
Poids	Poids de l'article	Environ 12kg	Environ 17kg
Exigences de conduite	Charge maximale	100kg	100kg
	Age	16-50	16-50
	Longueur du corps	120-200cm	120-200cm
Paramètres principaux	Vitesse maximale	30kph (18.6mph)	30kph (18.6mph)
	Angle d'ascension maximale	Environ 14%	Environ 14%
	Portée générale	Environ 20-25km	Environ 35-50km
	Surfaces Appropriées	Asphalte cimenté et routes boueuses: banc plus bas que 1 cm; crevasse plus étroite que 1.2 pouces.	
	Température de fonctionnement	14°F-104°F	14°F-104°F
	Indice IP	IPX4	IPX4
Pack de batterie	Voltage normale	36V	36V
	Voltage d'entrée maximale	42V	42V
	Batterie Intelligente	Protections contre les court-circuits, les sous-voltages, les surintensités, les surcharges et les décharges excessives.	
Moteur de roue	Puissance nominale	350W	500W
	Puissance maximale	500W	800W
Adaptateur de charge	Voltage de sortie	42V	42V
	Courant de sortie	1.5A	1.5A
	Temps de charge	Environ 3-4 hrs	Environ 6-7 hrs

[1] Hauteur de l'objet : du sol au sommet du scooter ;

[2] Portée générale : mesurée sans vent, à une température de 25°C (77°F), avec le scooter complètement chargé, et conduit à une vitesse régulière de 15kph (9.3mph) sur une surface plate, avec une charge de 75kg (165.3lbs).

REMARQUE : les données et les spécifications peuvent varier en fonction des modèles et sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE

Garantie limitée de 90 jours

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée de 90 jours couvre la batterie, le moteur électrique et le contrôleur. Cette garantie limitée de 90 jours ne couvre pas l'usure normale, les pneus, les chambres à air ou les câbles, ou tout dommage, panne ou perte causés par un assemblage, un entretien, un stockage ou une utilisation incorrects du scooter.

Pour avoir droit au service de garantie :

- Vous devez présenter une copie du reçu de vente dans les 90 jours suivant l'achat.
- Le produit ne peut être modifié d'aucune façon.
- Le produit ne peut pas être utilisé à des fins de location ou commerciales, ou en compétition.

Limitations de la responsabilité

- Cette garantie limitée de 90 jours n'est pas transférable après la vente initiale du produit.
- Les unités remplacées sous garantie ne sont couvertes par aucune garantie supplémentaire.
- La garantie est annulée si le scooter montre des signes visibles de dommages ou a été mal utilisé au-delà de ce qui est considéré comme une utilisation normale, y compris les dommages causés par l'eau.
- Les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à la négligence, ou à une utilisation autre que celle spécifiée dans le manuel de l'utilisateur, ne sont pas couverts par cette garantie limitée de 90 jours.
- La garantie est annulée si l'on constate des dégâts d'eau liés aux conditions météorologiques. Le propriétaire est responsable du stockage et de la protection du scooter contre les intempéries.
- Cette garantie limitée de 90 jours ne couvre pas les imperfections superficielles mineures, les déchirures ou autres dommages cosmétiques dus à une utilisation normale, ni les dommages résultant du vieillissement, comme la décoloration de la peinture, la détérioration des surfaces plaquées, la détérioration du caoutchouc ou du plastique, ou la rouille.
- La présente garantie limitée de 90 jours ne couvre pas les dommages résultant de l'application de nettoyeurs, solvants ou produits chimiques inappropriés sur le produit, de dégâts causés par l'eau, de la fumée ou de la suie ou de l'exposition à l'eau salée, à la brise de mer ou au sel.